


國際會議廳簡易操作

【冷氣】

總電源在建築物外面(舞台後面)，為觸控式螢幕，操作次序是需先開空調箱 1 與 2(送風)30 秒後，才能將冷氣打開，並請確認風扇是否有運轉，而關閉冷氣的操作次序與開啟方式**顛倒**，先關冷氣的系統啟停，確認風扇停止（**聲音變小聲**）再關空調箱 1 與 2。

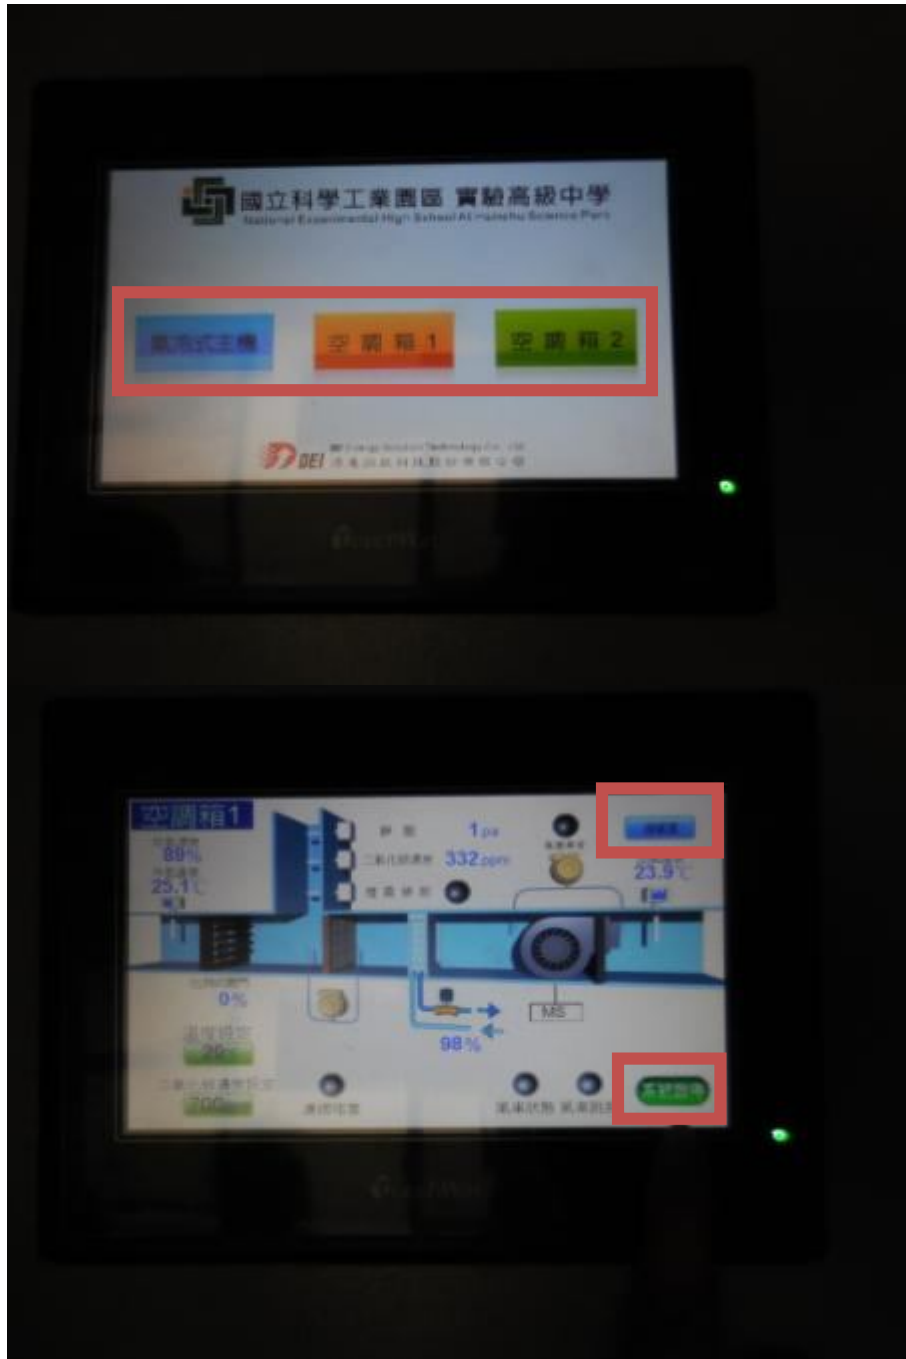

【開啟冷氣】

先按空調箱 1→再按系統啟停(按鍵會變綠色)→回首頁。空調箱 2 亦同。過數分鐘後，**接下來才可按氣冷式主機**，操作方式一樣。

【關閉冷氣】

先按**氣冷式主機**→再按系統啟停(按鍵會變灰色)→回首頁。按空調箱 1、2，操作方式亦同。

【控制室】

進入控制室先將廳內的電燈打開，位置在左邊牆面，打開機櫃與桌上的總電源，如此才能操控所有設備。

【投影設備】




單槍電源開關控制


電動銀幕上下控制

舞台前電腦連接請按**電腦簡報**


【聲音】

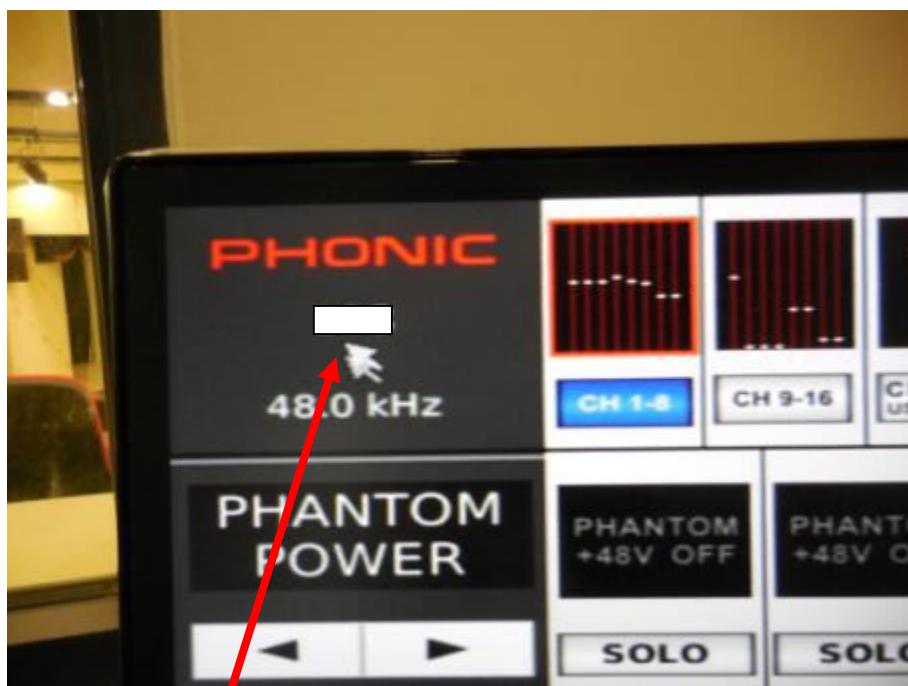

游標先指向此處，按右鍵。

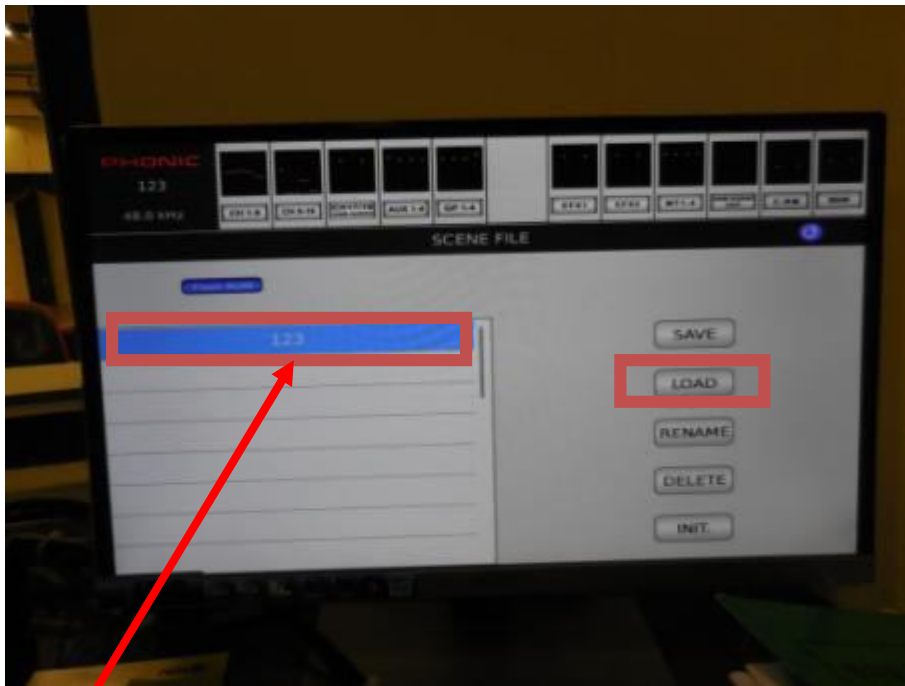

選擇藍底之 123 設定值，按 LOAD 按鍵，按 OK 鍵。

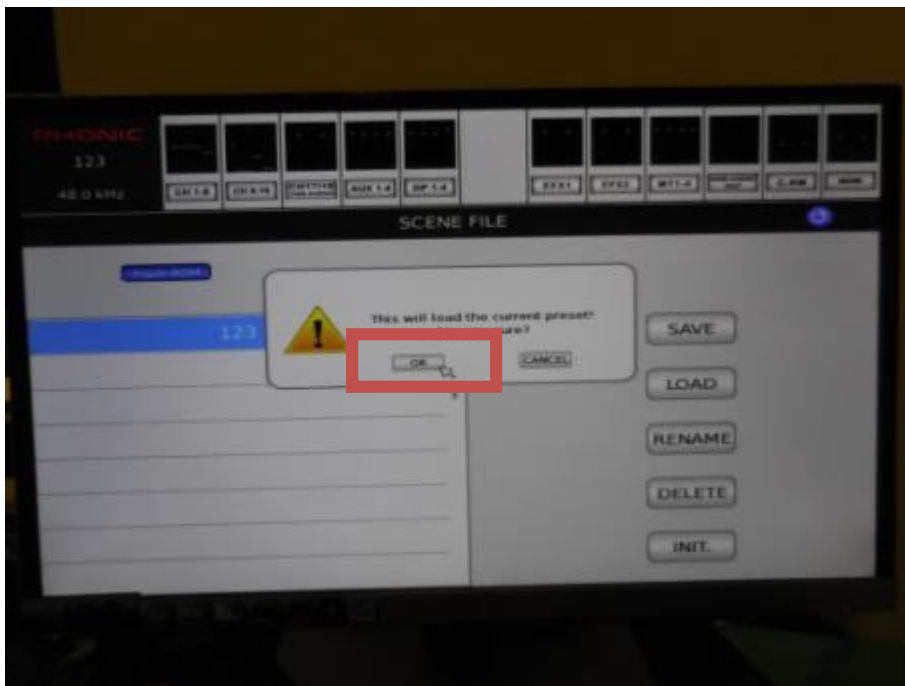

請注意：操作到此告一段落，若發現音量不夠或太大聲，除可調整舞台前電腦的聲音外，尚可在此處調整總音量，但正常情況請不要任意調整。

欲調整音量請調整總音量，其它按鈕勿動。



按此處，即會出現此的畫面

總音量

【結束】

1. 請先將電動螢幕上升（以免未使用時碰到，易破裂）；投影機關閉。
2. 檢查無線麥克風是否關閉。
3. 關閉桌上與機櫃總電源。
4. 關閉控制室電燈。
5. 關閉冷氣，先關冷氣（**確認風扇已停止**），再關空調(送風)，與開啟冷氣是相反動作。
6. 關閉所有出口（共 8 個門）。